

FREYA  
FR6080CL-L92B

# ИНСТРУКЦИЯ FREYA

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| СЕРИЯ           | Molecule              |
| АРТИКУЛ         | FR6080CL-L92B         |
| ИСТОЧНИК СВЕТА  | LED 69 Вт             |
| ТИП СВЕТИЛЬНИКА | Потолочный светильник |



## THE ART *of light* IMPRESSIONS\*

\*ИСКУССТВО  
СВЕТЛЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ

FREYA-LIGHT.COM

### КОМПЛЕКТАЦИЯ


Указана на упаковке.

### ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Оборудование световое общего назначения, предназначенное для использования со светодиодными лампами и лампами накаливания.

### ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ

Для освещения в торговых выставочных залах, в домах, квартирах, коттеджах для внутреннего и наружного освещения.

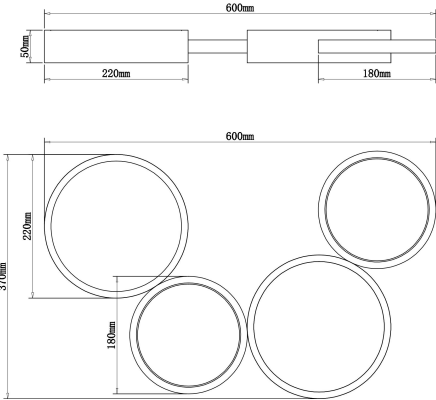

### ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ

1. Убедитесь, что питание сети отключено.
2. Распакуйте светильник и убедитесь в его целостности.
3. Установка светильника осуществляется при выключенной электрической сети. Подготовьте место для установки светильника: монтажное отверстие для встраиваемых, посадочное место для накладных.  
  
Выведите к месту установки провода питания 220-240В 50Гц, в том числе провод заземления, если он имеется в светильнике.  
  
Подключите светильник к сети 220-240В 50Гц. Если в светильнике предусмотрен провод заземления, его также необходимо подключить.  
  
Установите светильник в монтажное отверстие/посадочное место/ шинопровод и надежно закрепите. Убедитесь в надежности крепления светильника. Включите подачу питания на светильник и убедитесь в его корректной работе.
4. Светильники при необходимости периодически протираются мягкой влажной тканью (светильник должен быть выключен).

### ВНИМАНИЕ!

Установка и подключение светильника должны осуществляться только квалифицированным специалистом.  
  
Не используйте светильник при наличии внешних повреждений.



УЗНАЙ БОЛЬШЕ  
FREYA LIGHT

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Убедитесь, что питание сети отключено.
  2. Распакуйте светильник и убедитесь в его целостности и комплектности.
  3. Светильники при необходимости периодически протираются мягкой влажной тканью (светильник должен быть выключен). Перед чисткой изделия отключите электропитание, выключив переключатель.
- Избегайте попадания влаги в распределительную коробку или на любую часть электропроводки. Прежде, чем вы начнете очистку, дайте лампе остыть в течение 10 минут. Используйте только мягкую сухую ткань.
4. При соблюдении условий эксплуатации, монтажа и хранения изготовитель гарантирует работу в течение шести месяцев со дня продажи через розничную сеть. В случае обнаружения неисправности следует обратиться в магазин по месту продажи.
  5. За дефекты, произошедшие не по вине поставщика: небрежное отношение при транспортировке, хранении, несоблюдении правил эксплуатации и монтажа – производитель и поставщик ответственности не несут.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Для гарантийного ремонта изделия обратитесь по месту покупки.

Компания-производитель предоставляет гарантию 2 года на светильники, предназначенные для использования с лампами накаливания и 3 года на светильники со встроенным LED модулем.

Гарантия начинает действовать с момента приобретения изделия у дистрибьютера/импортера и заполнения гарантийного талона.

### ГАРАНТИЯ НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА В СЛУЧАЕ

Механического повреждения светильника, нарушения условий установки и эксплуатации, а также внесения несанкционированных изменений в изделие.


На расходные части (лампочки, крепежные изделия, саморезы и т.д.) гарантия производителя не распространяется.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшающие технические характеристики изделия без предварительного уведомления.

### УТИЛИЗАЦИЯ

По окончании срока службы это изделие подлежит отдельной утилизации. Не уничтожайте изделия вместе с бытовыми, неотсортированными отходами! Отправьте их на утилизацию.

Информацию о ближайшем пункте утилизации можно получить в местных органах по вопросам утилизации.

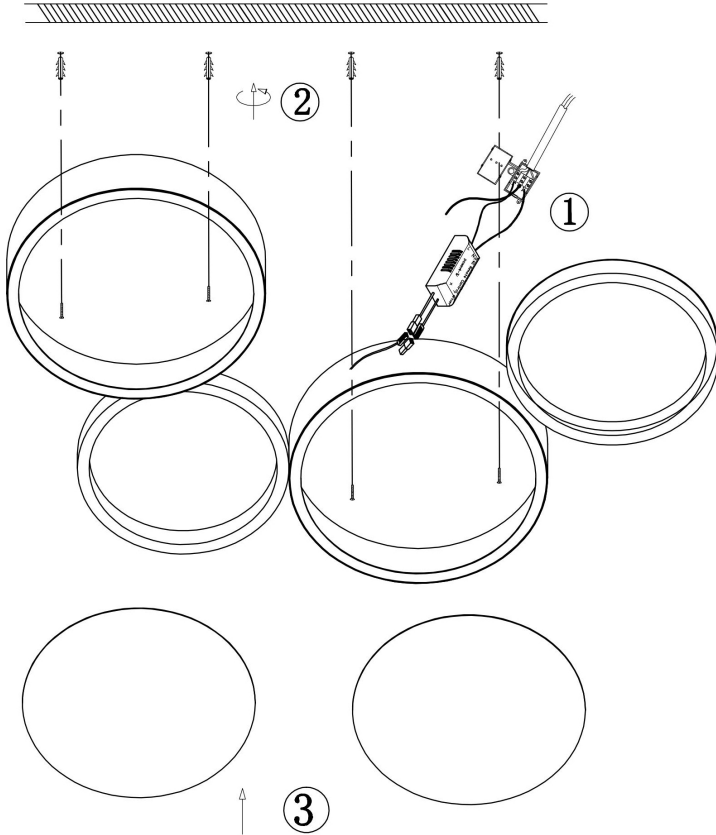

## ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Запрещается монтаж, демонтаж и обслуживание светильника под напряжением.

Запрещается разбирать и ремонтировать светильник.

Монтаж светильника должен производиться электриком с допуском до 1000В.

Запрещается эксплуатация светильника с повреждённым рассеивателем.

Запрещается самостоятельно производить разбор, ремонт или модификацию светильника. В случае обнаружения неисправности необходимо сразу отключить светильник от питающей сети.

Производитель и поставщик не несут ответственности за телесные повреждения, а так же какой либо ущерб, возникший в результате неправильного монтажа и эксплуатации светильника.

Запрещается использовать лампы большой мощности, чем указано на упаковке/этикетке светильника.

### СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован в соответствии с Требованиями Законодательства в котором он реализуется. Информация предоставляется в товаро-сопроводительной документации.

Технические характеристики и сведения по энергетической энергоэффективности указаны на упаковке изделия.

Дата изготовления находится на индивидуальной упаковке и на самом изделии в формате: месяц/год.

### ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка светильников осуществляется в заводской транспортной таре любым видом транспорта при условии защиты от атмосферных осадков и механических воздействий, приводящих к повреждениям.

Изделия допускаются к хранению стопками не более 10 изделий в отопливаемых закрытых и сухих складах, исключающих воздействие на них влаги и различных агрессивных сред. На расстоянии не менее метра от отопительных приборов.

# Инструкция по эксплуатации



## Пульт дистанционного управления освещением


Предназначен для дистанционного управления светильниками

Поставляется в комплектации к светильникам freya для артикулов:

FR6094CL-L72B, FR6094CL-L72W, FR6101PL-L80B, FR10023CL-L127W, FR10015CL-L63B, FR10015CL-L62B, FR6084CL-L68B, FR6084CL-L82W, FR6085CL-L72WG, FR6085CL-L84W, FR6079CL-L72B, FR6079CL-L72W, FR6080CL-L100W, FR6080CL-L76W, FR6080CL-L92B, FR6080CL-L92W, FR5277CL-L72GR, FR10028CL-L80G, FR6040CL-L14B, FR6086CL-L117B, FR6092CL-L72GB, FR6092PL-L72GB, FR10020CL-L70W, FR10016CL-L72W, FR6087PL-L36GR, FR6087PL-L48WG, FR6089CL-L120W, FR6089CL-L120WB, FR6083CL-L106WB, FR6083CL-L32W, FR6083CL-L90WB, FR6095CL-L84B, FR6095CL-L84W, FR6048CL-L42G, FR6098CL-L58BZ, FR6098PL-L64BZ, FR10026CL-L93G

### Технические характеристики

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Напряжение питания                       | 3В              |
| Принцип связи с устройствами             | RF (радиоканал) |
| Частота работы устройства                | 2,4 ГГц         |
| Дальность срабатывания пульта управления | 20м             |
| Мощность излучения передатчика           | 10мВт           |
| Элемент питания ПДУ                      | AAAх2           |
| Степень защиты от влаги и пыли           | IP20            |
| Температура эксплуатации                 | 0°C...+50°C     |
| Материал корпуса                         | Soft-touch ABS  |

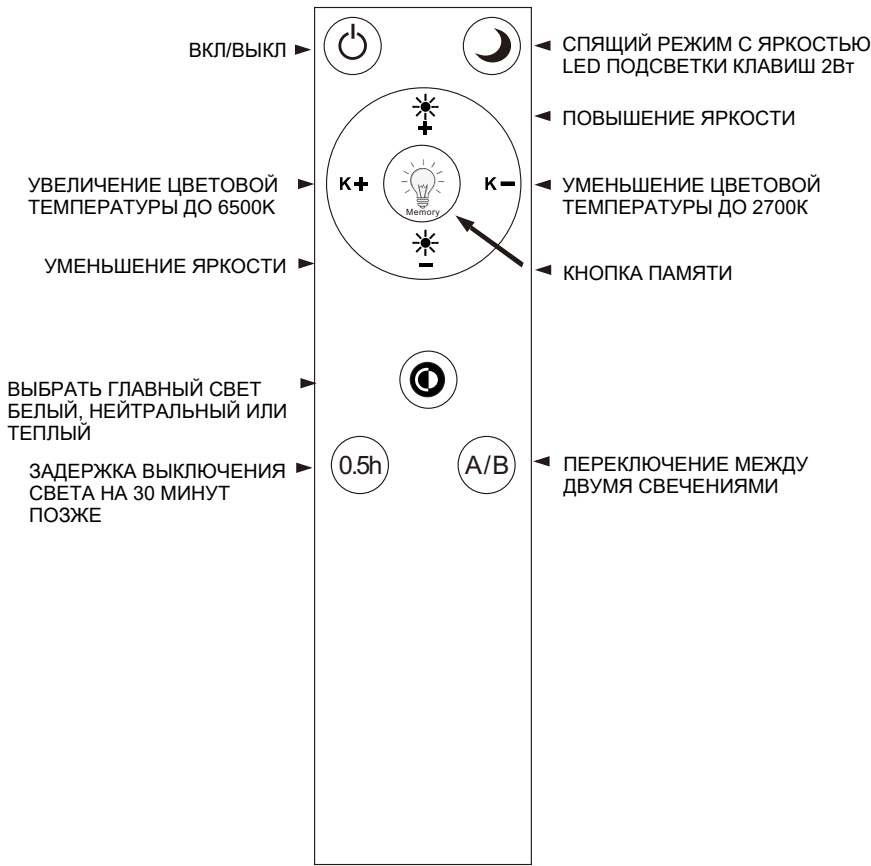

Элемент питания: AAAx2 (не входят в комплект поставки)

- Своевременно заменяйте использованные элементы питания. Не допускайте длительное хранение пульта с истекшим сроком службы элементов питания.
- Не рекомендуется эксплуатация изделия с поврежденным корпусом.
- Устройство предназначено только для эксплуатации внутри помещений.
- Запрещается использовать изделие в помещениях с повышенной влажностью и с высоким содержанием пыли или аэрозольных частиц в воздухе.



## Правила эксплуатации

- Извлеките пульт из упаковки, проведите внешний осмотр: на изделии не должно быть внешних дефектов и других повреждений. Проверьте наличие всей необходимой комплектации.
- Перед использованием необходимо убедиться в правильности сборки электрической цепи, полярность должна быть строго соблюдена, а все соединения надежно зафиксированы.
- Вставьте элемент питания в пульт. Для этого на тыльной стороне устройства сдвиньте крышку батарейного отсека вниз и снимите ее, извлеките прозрачную защитную пленку, затем поместите в него элемент питания соблюдая полярность. Задвиньте крышку обратно.

## Возможные неисправности и методы их устранения:

| Неисправность                                                | Причина                                                                       | Метод устранения                                                        |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Пульт не работает                                            | Не удалена транспортировочная защитная пленка или не вставлен элемент питания | Удалите транспортировочную защитную пленку или вставьте элемент питания |
|                                                              | Элемент питания разряжен                                                      | Замените разряженный элемент питания                                    |
| Пульт работает нестабильно, дистанция управления сократилась | Элемент питания имеет низкий заряд                                            | Замените элемент питания на новый                                       |
|                                                              | Высокий уровень радиопомех в зоне работы оборудования                         | Устраните источник радиопомех                                           |

## Хранение

Хранение товара производится в упаковке и в помещении в отсутствии агрессивной среды. Температура хранения в диапазоне от 0°C до +50°C и относительной влажности воздуха 70%. Не допускается прямое воздействие влаги.

## Транспортировка

Изделие в упаковке пригодно для транспортировки морским, железнодорожным, автомобильным и авиационным транспортом.

## Утилизация

Изделие в своей конструкции содержит электронные компоненты и элементы питания, поэтому невозможна утилизация согласно правилам обращения с твердыми бытовыми отходами и требуется обращение в специальные пункты по переработке электроники и электронных компонентов.

## Гарантийные обязательства

Гарантия на изделие составляет 24 месяца со дня продажи, дата устанавливается на основании документов, устанавливающих факт продажи.

Гарантийное обслуживание производится при условии, что возникшая неисправность связана с дефектом, связанным с производством изделия, а также при условии соблюдения всех правил эксплуатации, транспортировки и хранения, приведенных в данной инструкции.

Гарантия не действительна в случаях: если изделие использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению; дефект возник после передачи товара потребителю и вызван неправильным или небрежным обращением, не соблюдением требований, приведенных в данной инструкции. А также в случаях воздействия непреодолимых сил, в т. ч.: пожара, наводнения, высоковольтных разрядов и др. стихийных бедствий, несчастных случаев и умышленных действий третьих лиц, повлекших неисправность изделия.

Информация об изготовителе и импортере указана на упаковке изделия.