

Приложение к руководствам  
по эксплуатации ГЖИК.641353.067РЭ  
и ГЖИК.641353.068РЭ




**Выводы для заднего  
присоединения  
выключателей  
OptiMat D**




Россия, 305000, г. Курск, ул. Луначарского, 8

**Выводы для заднего присоединения  
выключателей OptiMat D100, OptiMat D250,  
OptiMat D400 и OptiMat D630**

<b>Обозначение</b>	<b>Артикул</b>	<b>Рис.</b>
КЗП OptiMat D100...250-УХЛЗ-короткий	234089	1а <input type="checkbox"/>
КЗП OptiMat D100...250-УХЛЗ-длинный	238709	1б <input type="checkbox"/>
КЗП OptiMat D400...630-УХЛЗ-короткий	234090	2а <input type="checkbox"/>
КЗП OptiMat D400...630-УХЛЗ-длинный	238710	2б <input type="checkbox"/>

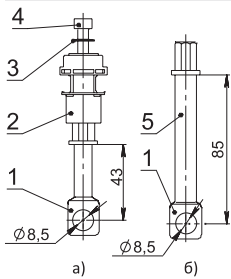

**Рисунок 1** - Вывод для заднего присоединения к выключателям OptiMat D100 и OptiMat D250  
а) короткий, б) длинный  
1-вывод, 2-переходная деталь, 3-пружина тарельчатая, 4-винт М6х16, 5-изоляционная трубка

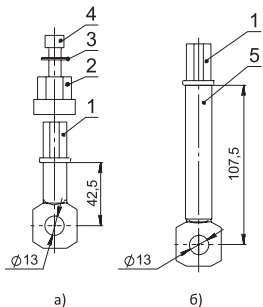

**Рисунок 2** - Вывод для заднего присоединения к выключателям OptiMat D400 и OptiMat D630  
а) короткий, б) длинный  
1-вывод, 2-переходная деталь, 3-пружина тарельчатая, 4-винт М8х20, 5-изоляционная трубка