


Монтаж внутреннего угла с коробами 90x50, 110x50 и 140x50 мм серии "In-Liner FRONT"

Внутренний угол 70°-120° (код 09551) предназначен для коробов 90x50 мм (код короба 09501) и для коробов 90/2x50 мм (код 09500), угол (код 01051) для коробов 110x50 мм (код короба 01050), угол (код 01451) для коробов 140x50 мм. Угол состоит из базы, разделителей и лицевой накладки.

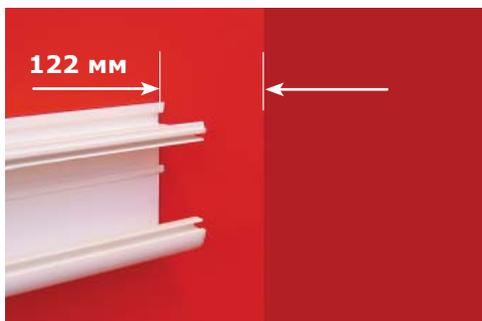

Закрепите кабель-канал на расстоянии 122 мм от угла стены (используйте базу угла как шаблон)



Вставьте разделители в направляющие на базе угла. Для углов менее 90° рекомендуется отрезать часть разделителя



Установите базу угла, вставив ее в кабель-канал



Вставьте в базу угла вторую часть кабель-канала и закрепите его на стене



Установите накладку угла и крышки кабель-канала



Сдвиньте крышки в нужное положение до фиксации под накладкой угла