

Схема установки ЗДФ

Установка в подготовленный котлован по уровню и заливка бетоном.

Тип, габариты, «несущая способность» фундаментов опор рассчитываются в каждом конкретном случае в зависимости от следующих параметров:

- Регион эксплуатации (ветровая нагрузка, глубина промерзания и состав грунта).
- Назначение опоры, мачты.

Схема установки опор




Опоры устанавливаются на фланец закладной детали фундамента при помощи соответствующих метизов.

Несилловые опоры высотой до 7000мм устанавливаются непосредственно на плоскость закладной детали и фиксируются.

Несилловые опоры выше 7000мм и все силовые устанавливаются с зазором для регулирования вертикального положения опоры.

Примерный состав метизов для установки опор

ПОЗИЦИЯ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	К-ВО
1	ОГК-8,9,10	1
2	ЗДФ для ОГК-8,9,10	1
3	Болт М20 х 120	4
4	Шайба С20	12
5	Гройвер 20	4
6	Гайка М20	12

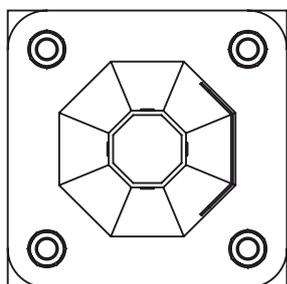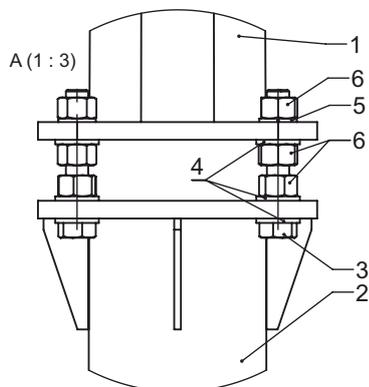

ПОЗИЦИЯ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	К-ВО
1	ОГК-3,4,5,6,7	1
2	ЗДФ для ОГК-3,4,5,6,7	1
3	Болт М20 х 75	4
4	Шайба С20	4
5	Гройвер 20	4
6	Гайка М20	4

