

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, УХОД, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ СИЗ РУК (МНОГОРАЗОВЫХ)

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ХИМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ И МИКРООРГАНИЗМОВ

SCAFFA®

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ



1

ПОДБЕРИТЕ ТИП ПЕРЧАТОК

в соответствии с уровнем риска при выполнении рабочей операции и рекомендациями по использованию, описанными в прилагающейся инструкции по эксплуатации и на упаковке продукции.

ПОДБЕРИТЕ РАЗМЕР

От этого зависит безопасность, удобство и комфорт при выполнении работ. Перчатка должна плотно облегать руку, но не сковывать движения.




Приложите руку к отметке, как указано на рисунке. Цифра справа покажет ваш размер.

Потребуется распечатать инструкцию на принтере в формате A4.

6	7	8	9	10	11	12
XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL

2

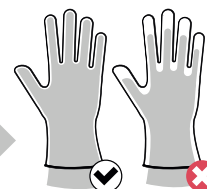

3

ОСМОТРИТЕ ПЕРЧАТКИ

Достаньте перчатки из упаковки или из сушильного шкафа (при повторном использовании) и внимательно осмотрите. При наличии дефектов и других недостатков замените их и утилизируйте.

НЕМНОГО ПОДВЕРНИТЕ КРАЯ МАНЖЕТ

Это защитит от стекания жидкостей на кожу или одежду во время

4



5

НАДЕНЬТЕ ПЕРЧАТКИ НА ЧИСТЫЕ И СУХИЕ РУКИ

ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


1

ПОСТОЯННО СЛЕДИТЕ ЗА ТЕМ, ЧТОБЫ ПЕРЧАТКИ ОСТАВАЛИСЬ ЦЕЛЫМИ

В случае нарушения герметичности покрытия срочно прекратите их использование!

ПРИ ВРЕМЕННОМ ПРЕКРАЩЕНИИ РАБОТ
АККУРАТНО СНИМИТЕ ПЕРЧАТКИ, НЕ ДОТРАГИВАЯСЬ
ДО ЗАГРЯЗНЕННОГО ПОКРЫТИЯ ГОЛЫМИ РУКАМИ

2

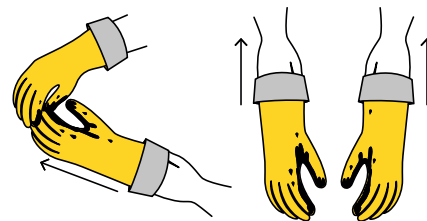

3

ПРИ ВОЗОБНОВЛЕНИИ РАБОТ АККУРАТНО НАДЕНЬТЕ ПЕРЧАТКИ

также, как перед первым использованием, не дотрагиваясь загрязненным покрытием до кожи и внутренней части перчатки.



ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



1

ОЧИСТИТЬ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

В зависимости от выполняемых операций протрите перчатки сухой тряпкой (от растворителей, жиров), промойте в теплом мыльном растворе (от кислот, щелочей, остатков химикатов) и тщательно ополосните.

❗ При работе с вирусами, бактериями: погрузите перчатки в емкость с дезраствором на 1-2 минуты.



2

СНИМИТЕ ПЕРЧАТКИ, ВЫВЕРНУВ ИХ НАИЗНАНКУ

ПРИ РАБОТЕ С ВИРУСАМИ, БАКТЕРИЯМИ:

снова погрузите их в дезраствор (5-10 мин). Полностью вымойте перчатки в моющем растворе и тщательно ополосните в чистой воде.

3



4


ВЫМОЙТЕ РУКИ

в теплой воде с мылом и высушите.

ОСМОТРИТЕ ПЕРЧАТКИ

на наличие дефектов и загрязнений с внутренней стороны. Проверьте на наличие мелких дыр, надув их вручную и подержав под водой (если есть отверстия, то появятся воздушные пузырьки).

5

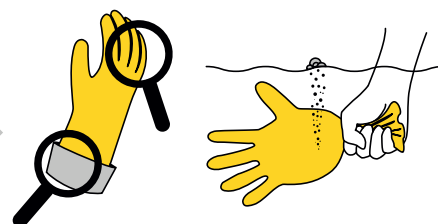

ДЕФЕКТЫ И ЗАГРЯЗНЕНИЯ

При обнаружении недостатков перчатки должны быть утилизированы в качестве отходов согласно внутренним правилам предприятия или местному законодательству страны (региона).


ИЛИ

ОТСУТСТВИЕ ДЕФЕКТОВ

В случае отсутствия недостатков подвесьте перчатки в теплом проветриваемом помещении вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей до полного высыхания.




6.1

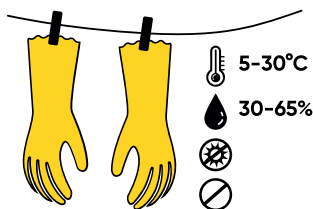

6.2

**ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ РАЗДРАЖЕНИЙ ИЛИ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ
НЕМЕДЛЕННО ОБРАТИТЕСЬ ЗА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ!**

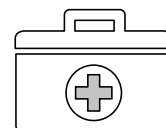

Внимание!

Невозможно точно определить фактическую продолжительность защиты на рабочем месте. Снижение устойчивости перчаток к опасным химическим веществам может быть обусловлено изменением физических свойств перчаток. Движения кисти, зацепы, случайное воздействие абразивных материалов, разрушения, вызванные контактом с химическими веществами, могут привести к значительному уменьшению фактического времени использования. При контакте с агрессивными химикатами разрушение может стать наиболее важным фактором, который необходимо учитывать при выборе перчаток для защиты в конкретных условиях труда.